

Akumulatsioonipaagi soojustuse paigaldusjuhend.

Soojustuse pakend koosneb (vaata joonis 1):

- 1.Soojustuse paanidest (paanide arv vastavalt akumulatsioonipaagi suurusele)
- 2.Eraldi soojustused akumulatsioonipaagi peale ja põhja alla(ilma plastikkatteta)
- 3.Plastik kaas soojustuse peale
- 4.Muhvide plastikümbrised

Soojustuse paksus :

Akumulatsioonipaagid 60-400l 50mm

Akumulatsioonipaagid 500-3000l 100mm

Soojustus koosneb soojustusvatiinist , mis on pealt kaetud valge UV ja soojuskindla plastikuga .


Akumulatsioonipaak ja soojustus tarnitakse eraldi.

Peale akumulatsioonipaagi asetamist asukohta paigaldatakse paagi ümber soojustus .


1. Akumulatsioonipaagi põhja alla paigaldatakse soojustuskiht
2. Paigaldatakse küljepaanid , paigalduse lihtsustamiseks kasutada koormarihma, mis võimaldab paane fikseerida ja lihtsustab soojustuse pealepanekut. Küljepaanid kinnituvad üksteise külge soonte abil (joonis 2 ja joonis 3)
3. Kui kõik soojustuspaanid on kinnitatud võib ühenduskohtade fikseerimiseks kasutada isepuurivaid kruve.
- 4.Paigaldatakse soojustus akumulatsioonipaagi peale ja asetatakse peale plastik kaas(joonis 4). Vajadusel võib kaane fikseerimiseks kasutada isepuurivaid kruve.
- 5.Kinnitatakse plastikümbrised muhvide ümber (joonis 4)

Akumulatsioonipaak on kasutamiseks ja ühenduste teostamiseks valmis .


joonis 1

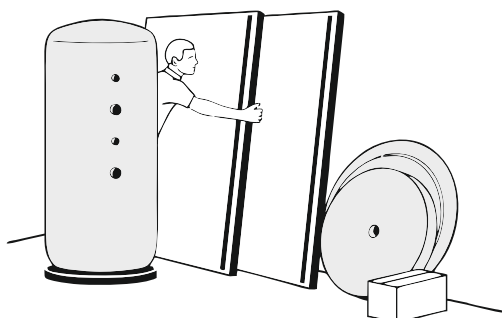

joonis 2

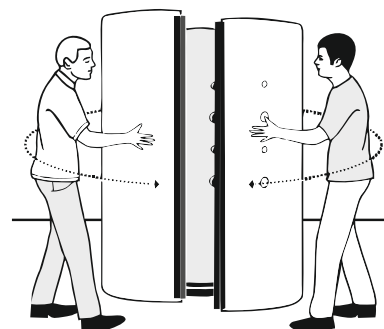

joonis 3

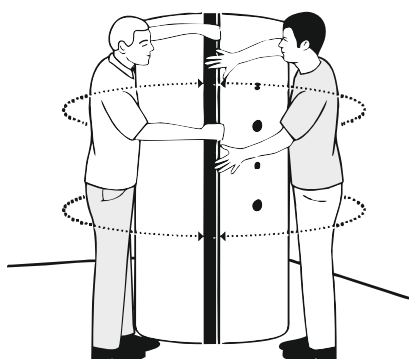

joonis 4

